


シアタースタンドシステム

取扱説明書

RHT-G11

お買い上げいただきありがとうございます。

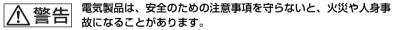

での取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示して います。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みに なったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。















ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

4~8ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。9ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

定期的に点検する

設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源 コードなどが破損しているのに気づいたら、す ぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に 修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においが したら、 煙が出たら





電源プラグをコン セントから抜く

お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

≜

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

<u>⚠</u>注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号



禁止







かれ、手禁止

行為を指示する記号





プラグをコン セントから抜く

目次

安全のために
<u>^</u> 警告· <u>↑</u> 注意4
使用上のご注意9
接続と準備
付属品を確かめる10
本機を設置する 11
テレビやレコーダーをつなぐ14
衛星放送チューナー、
ケーブルテレビチューナーをつなぐ 16
その他の機器をつなぐ17 電源コードをつなぐ18
接続機器の音声出力を設定する
再生
各部の名前と働き19
テレビの音声を聞く22
つないだ機器の音声を聞く22
サラウンド効果 サラウンド効果を楽しむ24
サラウンド効果を楽しむ24
サラウンド効果を楽しむ24 "ブラビアリンク"機能
サラウンド効果を楽しむ







下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により死亡や大けがの原因となります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光の当たる場所には置かない

上記のような場所に置くと、 火災や感電の原因となること があります。特に風呂場など では絶対に使用しないでくだ さい。



内部に水や異物が入らないようにす る

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。本機を水滴のかかる場所に置かないでください。また、本機の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

→ 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。





キャビネットを開けたり、分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となることがあります。

→ 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



火炎源を置かない

本機の上に、たとえば火のついたローソクなど、火炎源を 置かないでください。





風通しの悪い所に置いたり、通風孔 をふさいだりしない





布をかけたり、毛足の長い じゅうたんや布団の上または 壁や家具に密接して置いて通 風孔をふさいだり、キャビ ネットなどの狭い空間に押し

込むなど、自然放熱の妨げになるようなことはしない でください。過熱して火災や感電の原因となることが あります。

電源プラグは抜き差ししやすいコン セントにつなぐ

異常が起きた場合にプラグをコンセントから抜いて、完全に電源が切れるように、電源プラグは容易に手の届くコンセントにつないでください。本機の電源スイッチを切っただけでは、完全に電源から切り離せません。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものを載せたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源プラ グを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- → 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。



雷が鳴りだしたら、本機や電源プラ グに触れない

感電の原因となります。



本機を日本国外で使わない

交流 100V の電源で お使いください。海 外など、異なる電源 電圧の地域で使用す ると、火災・感雷の 原因となります。





本機にテレビを載せた状態で、寄り かかったりぶら下がらない

本機が転倒したり、 テレビが落下して、 大けが、死亡などの 原因となることがあ ります。







移動の際、底面を持たない

本機を移動する 際、前面底部を 持つと滑りやす く危険です。図 のように上棚の 下側をお持ちく ださい。







テレビや接続機器を設置したまま本 機を動かさない

は、必ずテレビや接 続機器をはずしてく ださい。 テレビや接続機器を 載せたまま本機を移 動させると、バラン スを失い本機が倒 れ、大けがの原因と

なります。

本機を動かすとき





テレビと本機の間に電源コードおよ び接続ケーブルをはさまないように する

• 電源コードおよび 接続ケーブルに傷 がついて火災や感 電の原因となりま す。

本機を動かすとき

は、電源コードお

よび接続ケーブル が本機の下にから まないようにして





ください。 電源コードおよび接続ケーブルに傷がついて火災 や感電の原因となります。

本機の上に乗ったり、棚板の間に 入って遊ばない

お子様が本機の上に 乗ったり、棚板の間 に入って遊んだりす ると、ガラスが割れ る、本機が転倒す る、テレビが落下す るなどの事態が発生 し、大けがや死亡の 原因となります。





<u></u> 注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の家**財に損害**を与えたりすることがあります。

加熱した鍋、湯 沸しなど熱いも のを置かない

ガラス天板が割れたりして、けがの原因となることがあります。また、本機を傷める原因となります。



踏み台にしない

落ちたり、ガラスを 割ったりして、けがの 原因となります。



ガラス天板に強 い衝撃を与えな い

本機には強化処理を施 したガラスを天板に使 用していますが、絶対 に割れないわけではあ りません。割れると、 破片がけがの原因とな りますので下記のこと をお守りください。



- ガラス天板を叩いたり、先端の尖ったものを落とすなど、強い衝撃を与えないでください。
- 鋭利なもので傷をつけたり、ガラス天板を突いたり しないでください。
- 収納機器を設置するときに、ガラス天板の端面にぶつけないでください。

ヒビの入ったガラス天板は使わない

ガラス天板が割れて、けがの原因になることがあります。

キャスターを キャスタートレ イに載せるとき は、キャスター トレイの上に手 を置かない



を**直かない** キャスターとキャス タートレイの間に手を はさみ、けがの原因となります。




テレビを固定する

固定しないと、テレビが落下したり、本機が転倒してけがの原因となることがあります。この取扱説明書の説明にしたがい、テレビを固定してください。



総積載量についてのご注意

下の図に示す質量以上のものを載せないでください。 指定の質量を超えると、天板や底板が壊れることがあ ります。

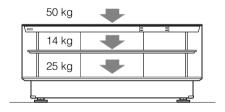

ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となることがあ ります。





ガラス天板は外さない

内部の部品に触れるなどして、けがの原因になることがあります。



大音量で長時間つづけて聞かない


耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

→ 呼びかけられたら気がつくくらいの 音量で聞きましょう。



安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いた 所などに置くと、製品が落 ちてけがの原因となること があります。また、置き場 所、取り付け場所の強度も 充分に確認してください。

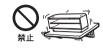

コード類は正しく配置する

電源コードや AV ケーブルは足にひっかけると機器 の落下や転倒などにより、けがの原因となることが あります。充分に注意して接続、配置してくださ い。



移動させるとき、長期間使わないと きは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。



お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



設置上のご注意

- テレビを取り付けるときには、手や指をテレビと 本機の間にはさんで傷つけないようにご注意くだ さい。
- 直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばに置かないでください。
- 高温多湿の場所や屋外に置かないでください。
- 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られている床に本機を置くと、床に変色、染みなどが残る場合があります。
- 本機は、ハイパワーアンプを搭載しています。そのため、本機背面の通気孔をふさぐと、機械内部の温度が上昇し、故障の原因となることがあります。本機背面の通気孔を絶対にふさがないでください。
- 本機を動かすときは、テレビや接続機器をはずしてください。テレビが落下して大けがの原因となります。移動の際には指をはさまれないようご注意ください。また、本機のスピーカーネットを持たないでください。スピーカーネットがはずれて落下するなどして、けがの原因となることがあります。

使用上のご注意

- 熱いものを本機に置かないでください。熱により 変色、変形することがあります。
- 美しい状態でお使いいただくため、お手入れをする際には、やわらかい布で、軽くから拭きしてください。汚れがひどいときは食器用洗剤を5~6倍に薄め、やわらかい布に含ませて軽く拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの化学薬品はスタンドの仕上げを傷めることがありますので、使わないでください。
- 本機の足に砂やゴミなどが入り込んだ場合、床を 傷つけることがあります。

電池についての安全上の ご注意

液漏れ・破裂・発熱による大け がや失明を避けるため、下記の注意 事項を必ずお守りください。

介 危険

電池の液が漏れたときは

素手で液をさわらない

電池の液が目に入った り、身体や衣服につく と、失明やけが、皮膚 の炎症の原因となるこ とがあります。液の化 学変化により、時間が



たってから症状が現れることもあります。

必ず次の処理をする

- → 液が目に入ったとき は、目をこすらず、す ぐに水道水などのきれ いな水で充分洗い、た だちに医師の治療を受 けてください。
- 指示
- → 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな 水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけが の症状があるときは、医師に相談してください。

҈∧ 警告

電池は乳幼児の手の届かない所に置く

→ 雷池は飲み込むと、窒息や 胃などへの障害の原因とな ることがあります。







▶ 万一、飲み込んだときは、 ただちに医師に相談してく ださい。

電池を火の中に入れない、加熱・分 解・改造・充電しない、水でぬらさ ない

破裂したり、液が漏れた りして、けがややけどの 原因となることがありま す。





指定以外の雷池を使わない、新しい 電池と使用した電池または種類の違 う雷池を混ぜて使わない

電池の性能の違いによ り、破裂したり、液が 漏れたりして、けがや やけどの原因となるこ とがあります。





+と-の向きを正しく入れる

+と-を逆に入れる と、ショートして電池 が発熱や破裂をした り、液が漏れたりし





て、けがややけどの原 因となることがあります。

→ 機器の表示に合わせて、正しく入れてください。

使い切ったときや、長時間使用しな いときは、雷池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏 れ、けがややけどの原因となることがあります。





使用上のご注意

ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになる ときは、隣近所に迷惑がかからな いような音量でお聞きください。 特に、夜は小さめな音でも周囲に はよく通るものです。



窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、 快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

商標について

本機はドルビー*¹デジタルデコーダーおよびドル ビープロロジック(II)アダプティブマトリックス サラウンドデコーダー、MPEG-2 AAC(LC)デ コーダー、DTS*²デコーダーを搭載しています。

*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、"AAC" ロゴ及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。以下が米国AACパテントナンバーです。Pat. 5,848,391; 5,291,557; 5,451,954; 5,400,433; 5,222,189; 5,357,594; 5,752,225; 5,394,473; 5,583,962; 5,274,740; 5,633,981; 5,297,236; 4,914,701; 5,235,671; 07/640,550; 5,579,430; 08/678,666; 98/03037; 97/02875; 97/02874; 98/03036; 5,227,788; 5,285,498; 5,481,614; 5,592,584; 5,781,888; 08/039,478; 08/211,547;

*2 米国パテントナンバー: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 の実施権、及び米国、世界各国で取 得済み、または出願中のその他の特許に基づき 製造されています。DTSおよび記号はDTS, Inc の登録商標です。DTS Digital Surroundおよび DTSロゴはDTS, Incの商標です。製品はソフト ウェアを含みます。© DTS, Inc. 無断複写・転 載を禁じます。

5,703,999; 08/557,046; 08/894,844

本機は、High-Definition Multimedia Interface (HDMI®) 技術を搭載しています。

HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の米国およびその他の国における登録商標です。

"ブラビアリンク" および "BRAVIA Link" ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

"プレイステーション"は株式会社ソニー・コン ピュータエンタテインメントの商標です。

付属品を確かめる

リモコン (RM-ANU031) (1)



• 単3乾電池(2)



HDMIケーブル (テレビ接続用)(1)



光デジタル音声コード (テレビ接続用)(1)



キャスタートレイ(4)




• 棚板(1)



- 取扱説明書(本書)(1)
- 保証書(1)
- ソニーご相談窓口のご案内 (1)

リモコンに電池を入れる

付属のリモコンで本機を操作できます。+と-の向きを合わせて、単3乾電池(付属)2個を入れてください。

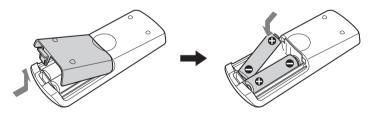


ご注意

- 高温、多湿の場所を避けて保管してください。
- 新しい乾電池と使った乾電池を混ぜて使わないでください。
- 乾電池を交換するときは、異物が入らないようにご注意ください。
- リモコンを使うときは、リモコン受光部に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないようにご注意ください。リモコンで操作できないことがあります。
- 長い間リモコンを使わないときは、液漏れや破裂を避けるために乾電池を取り出してください。


本機を設置する

設置場所について

本機を設置するときは、放熱を妨げないように壁から1 cm以上離して設置してください。 必ず2人以上で設置してください。

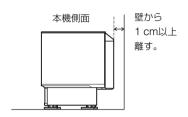

本機は部屋のコーナーに設置しやすいように、後部を斜めに仕上げてあります。部屋のコーナーに設置する場合、コーナーから本機前面まで約87 cmの距離が必要です。

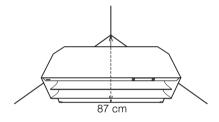

ご注意

設置の際に、手をはさまないよう気をつけてください。


本機のキャスターを固定する

安全のため、キャスタートレイ(付属)を キャスターの下に設置して、本機を固定しま す。片側2個ずつ一緒に設置します。


1 本機を設置場所よりやや手前に置く。

2 本機を後ろに数cm押す。


キャスターが自然に図のような向きになります。

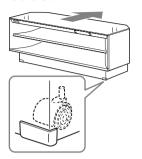

3 片側2個のキャスターの前に キャスタートレイを置き、キャ スタートレイの矢印を本機正面 に向ける。

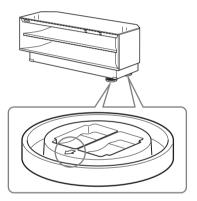

4 本機側面の下に両手をかけて本機を持ち上げ、キャスタートレイの上にキャスターを置く。

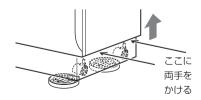

- 5 本機を前後に揺すり、キャス ターが固定されているかどうか 確認する。
- **6** 反対側も同様におこなう。

棚板を取り付ける


本機の側板と背板に取り付けられた 棚板取り付け用ピンの上に、棚板を 水平に差し込む。

転倒防止の措置をする

地震などが起きたとき、テレビや本機が転倒することを防ぐため、必ず転倒防止の措置をしてください。ソニー製液晶テレビをお持ちの方は、下記の手順で転倒防止の措置をしてください。

1 本機背面のトップカバーとサイドカバーをはずす。

トップカバーは図のように両側を持って、ゆっくりと引き抜きます。 サイドカバーは図のように側面と下側を持って、ゆっくりと引き抜きます。

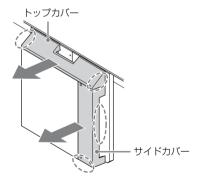



2 本機の天板にテレビを載せる。 天板の左右の中心にテレビを載せてく ださい。テレビのテーブルトップスタ ンドの後端を、天板の後端に合わせて

3 テレビに付属の転倒防止用ベルトを取り付ける。

ください。

詳しい手順は、ソニー製液晶テレビの 取扱説明書をご覧ください。 本機背面の中央に木ネジを留める下穴 があります。

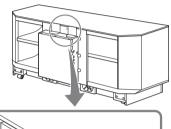

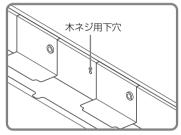


ケーブルを整理する

テレビやその他の機器からのケーブルを、本機のカバーの中にまとめることができます。

1 テレビやその他の機器からの ケーブルを本機につなぐ。


詳しくは「テレビやレコーダーをつなぐ」(14ページ)、「衛星放送チューナー、ケーブルテレビチューナーをつなぐ」(16ページ)、「その他の機器をつなぐ」(17ページ)をご覧ください。

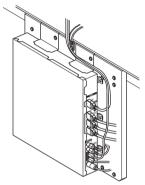

2 ケーブルをまとめながらトップ カバーを取り付け、次にサイド カバーを取り付ける。

テレビからのケーブルをトップカバー の切り欠きに通します。

トップカバーとサイドカバーの突起を、 図のように本機背面の穴に差し込みま す (4箇所ずつ)。

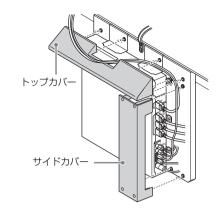


ご注意

トップカバーとサイドカバーを取り付ける際に、 ケーブルを挟み込まないようご注意ください。

テレビやレコーダーをつなぐ

HDMI端子があるテレビやレコーダーなどは、HDMIケーブルをつなぎます。

"ブラビアリンク"に対応した機器をHDMIケーブルでつなぎ、テレビで接続機器の設定をすると、便利な「"ブラビアリンク"機能」が使えます(26ページ)。

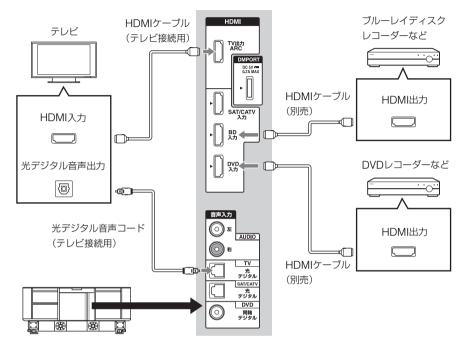

ご注意

- 本機はARC (オーディオリターンチャンネル) 機能に対応しています。ARC機能に対応しているテレビの HDMI入力端子につないだ場合、光デジタル音声コードの接続は不要です。
- ARC機能に対応しているテレビのHDMI入力端子には「ARC」と表記されています。それ以外のHDMI入力端子につないでも、ARC機能は働きません。
- ARC機能はHDMI機器制御機能がオン(入)のときに有効です。
- 本機のHDMI入力端子の機能はどれも同じです。 "プレイステーション 3" などは空いている端子につなぎます。
- 機器を同軸入力端子や光入力端子とHDMI端子に同時につないだ場合、HDMI端子からの信号が優先されます。

ちょっと一言


 本機の電源がオフ(スタンバイ)のときでも、テレビにHDMI信号が伝送されて、接続機器の映像と音声を テレビで楽しむことができます。

HDMI端子の接続について

- High Speed HDMIケーブルをご利用ください。Standard HDMIケーブルの場合、1080p やDeep Color、3Dの映像が正しく表示できない場合があります。
- 認証を受けたHDMIケーブルをおすすめします。
- HDMIケーブルでつないだ機器の映像がきれいに映らなかったり、音が出ないときは、つない だ機器側の設定をご確認ください。
- HDMI端子からの音声信号(サンプリング周波数、ビット長など)は、つないだ機器により制限されることがあります。
- 接続機器からの音声出力信号のチャンネル数やサンプリング周波数が切り換えられた場合、音声が途切れることがあります。
- 接続機器が著作権保護技術(HDCP)に対応していないために、本機のHDMI TV出力端子の 映像や音声が乱れたり再生できない場合があります。このような場合は、接続機器の仕様をご 確認ください。
- HDMI-DVI変換ケーブルの使用はおすすめしません。
- 本機の入力が「TV」、「DMPORT」または「AUDIO」のときは、HDMI TV出力端子からは 前回選択されたHDMI入力(BD、DVDまたはSAT/CATV)の映像が出力されます。
- 本機はDeep Color、"x.v.Color" および3D伝送に対応しています。
- 3D映像を楽しむには、3D表示に対応したテレビおよび映像機器(ブルーレイディスクレコーダー、"プレイステーション3"など)と本機をHDMIケーブルでつなぎ、3Dメガネを装着したうえで、3D対応のブルーレイディスクなどを再生してください。

衛星放送チューナー、ケーブルテレビチュー ナーをつなぐ

HDMI端子のない衛星放送チューナー、ケーブルテレビチューナーをつなぐ場合は、本機のアンプメニューでHDMI機器制御機能をオフ(切)に設定してください(27ページ)。

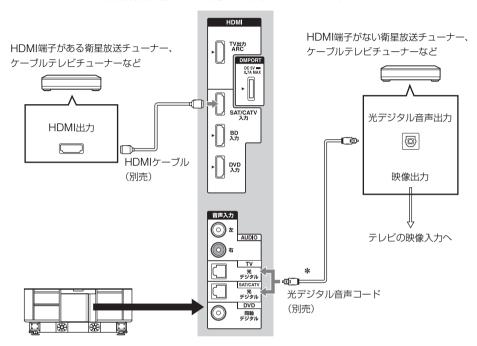


* HDMI端子がないケーブルテレビチューナーをお使いの場合でも、「テレビやレコーダーをつなぐ」(14ページ)では光デジタル音声コードをつながずに、チューナーの光デジタル音声出力と、本機のTV光デジタル音声入力をつなぐと、HDMI機器制御機能をオン(入)に設定したままで使うことができます。この接続をすると、お使いのテレビによっては本機から音声が出なくなることがあります。その場合は本機のアンブメニューで「ARC」をオフ(切)にしてください(31ページ)。

ご注意

- 上記「*」の接続方法はケーブルテレビチューナーのみ有効です。衛星放送チューナーは光デジタル音声コードをSAT/CATV光デジタル音声入力につないでください。
- 地上デジタル放送の音声を楽しむには、ケーブルテレビチューナーの電源をオン(入)にしてください。


その他の機器をつなぐ

"プレイステーション 2"やDVDプレーヤーなど、HDMI端子のない映像機器をつなぐ場合は、本機のアンプメニューでHDMI機器制御機能をオフ(切)に設定してください(27ページ)。 VHSデッキなど、サラウンド音声を出力しない映像機器の場合は、映像/音声出力端子を本機につながず、テレビにつなぐと、HDMI機器制御機能をオン(入)にしたままでお使いいただけます。

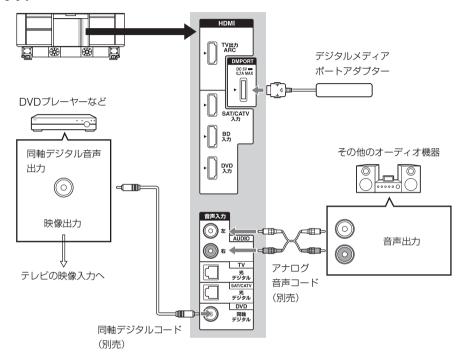

ご注意

- 本機の電源が入っているときは、デジタルメディアポートアダプターを抜き差ししないでください。
- デジタルメディアポートアダプターを差し込むときは、コネクターとデジタルメディアポート端子 (DMPORT端子)の矢印が向かい合っていることを確認してください。デジタルメディアポートアダプター を取りはずすときは、▲を押しながらコネクターを抜いてください。

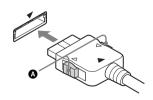

電源コードをつなぐ

他の機器やテレビをつないでから、本機の電源コードを壁のコンセントにつないでください。

ご注意


本機は、コンセントの近くでお使い下さい。で使用中不具合が生じた時は、すぐにコンセントから電源プラグを抜き、電源を遮断して下さい。

接続機器の音声出力を設定する

接続機器の音声出力設定によっては、2チャンネルの音声しか出力されないことがあります。この場合、マルチチャンネル音声(AAC、DTS、Dolby Digital、マルチチャンネルLPCM)で音声を出力するように、接続機器を設定してください。音声出力の設定については、接続機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

各部の名前と働き

詳しい説明は()内のページをご覧ください。

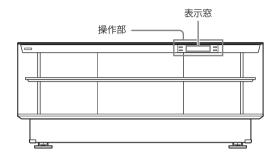

操作部



1 INPUT SELECTOR (入力切換) ボタン

再生する入力ソースを選びます。 押すたびに次のように切り替わります。 $TV \rightarrow BD \rightarrow DVD \rightarrow SAT/CATV \rightarrow AUDIO \rightarrow DMPORT \rightarrow TV$

2 I/心 (電源) ボタン

アクティブ スタンバイ POWER/ACTIVE STANDBY

以下のように点灯します。

緑:電源が入っているとき。


オレンジ:本機のHDMI部分にのみ電源が入っているとき(HDMI機器制御機能がオン(入)のとき)。

消灯:電源が切れているとき。

ご注意

- オレンジのランプは、テレビの電源を切って から約30秒後に消灯します。ただし、省電 力機能(HDMIパススルー)がオン(入)の ときは消灯しません。
- 4 ■リモコン受光部
- 「5 VOLUME (音量) +/ーボタン

表示窓

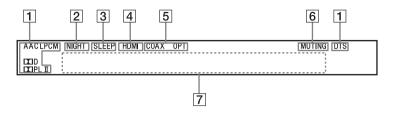

1 音声フォーマット表示

本機に入力されている音声フォーマットが点灯します。

■D:ドルビーデジタル

■ PLII: ドルビープロロジックII

AAC: Advanced Audio Coding

LPCM: リニアPCM

DTS

2 NIGHT (34)

NIGHT MODEのときに点灯します。

3 SLEEP (35)

スリープタイマーを設定したときに点滅します。

4 HDMI (14, 16)

HDMI対応機器を使っているときに点灯します。または、本機の入力が「TV」の場合、ARCの信号が入力されているときに点灯します。

5 COAX/OPT

COAX(同軸入力)、OPT(光入力)の うち、現在使われている音声入力が点灯 します。


6 MUTING

消音機能が有効になっているときに点灯 します。

7 メッセージ表示領域

音量や選ばれている外部入力、入力され た音声信号の種類などを表示します。

リモコン

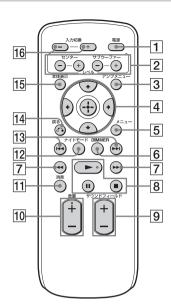

本機の操作に使うボタン

- 1 電源ボタン
- 2 レベル

センタースピーカーとサブウーファーの 音量を調節します。ここでの設定が、す べてのサウンドフィールドに反映されま す。

- 3 アンプメニューボタン(32ページ)
- 4 ←/↑/↓/→、(+)

←、↑、↓、→で設定を選び、⊕ で決定します。

6 DIMMERボタン

表示窓の明るさを2段階で調節します。

9 サウンドフィールド+/ーボタン (24ページ)

- 10 音量+/ーボタン
- 11 消音ボタン
- 12 ナイトモードボタン

小さい音量でも音響効果やセリフの明瞭さを失わずに音声を楽しめます。

- 14 ふ 戻るボタン
- 15 本体表示ボタン

「DISPLAY」を「OFF」に設定しているときに(35ページ)、本機の状態を数秒間表示します。また、デジタル音声信号が本機に入力されているときに押すと、入力信号のチャンネル数(5.1chなど)を確認することができます。

16 入力切換+/ーボタン

接続機器の入力を切り換えます。 押すたびに次のように切り替わります。 TV ↔ BD ↔ DVD ↔ SAT/CATV ↔ AUDIO ↔ DMPORT ↔ TV

デジタルメディアポート端子(DMPORT 端子)につないだ機器の操作に使うボタン

下記の説明は基本的な操作の一例です。 つないだ機器によっては操作できないか、または下記の記載とは異なった動作をする場合があります。

- 4 ←/↑/↓/→、(+)
- 5 メニューボタン
- 7 ◀◀/▶▶


早戻し/早送りをします。

- 图 ► (再生) / (一時停止) /■ (停止)

チャプターをスキップします。

14 ふ 戻るボタン

テレビの音声を聞く

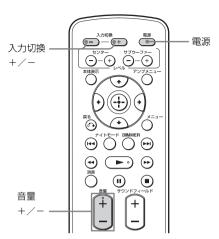

プレビの電源を入れて、番組を 選ぶ。

> 詳しくはテレビに付属の説明書をご覧 ください。

- 2 本機の電源を入れる。
- 3 入力切換+/ーボタンを繰り返 し押して、本機の表示窓に 「TV」を表示させる。
- **4** 音量 + / ボタンで本機の音量 を調節する。

ちょっと一言

テレビのスピーカーからも音が出ていることがあります。その場合は、テレビの音量を最小にしてください。

"ブラビアリンク"をお使いのときは (システムオーディオコントロール)


手順2から3は不要です。テレビの電源を入れると、自動的に本機の電源が入り、入力が切り換わります。

また、テレビのリモコンで本機の音量を調節 することができます。 本機の電源を切ると、テレビのスピーカーから音が出ます。

ちょっと一言

テレビのスピーカーから音が出ている状態でテレビの電源を切った場合、次にテレビの電源を入れても、本機の電源は入りません。

つないだ機器の音声 を聞く

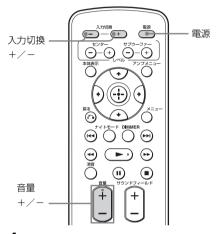

- 1 接続機器を再生する。
- 2 本機の電源を入れる。
- 3 入力切換+/ーボタンを繰り返 し押して、本機の表示窓に入力 名を表示させる。

選んだ入力	再生する機器
TV	TV端子につないだテレ ビなど
BD	BD端子につないだブ ルーレイディスクレコー ダーなど
DVD	DVD端子につないだ DVDプレーヤーなど
SAT/CATV	SAT/CATV端子につな いだBS/CSチューナー など

選んだ入力	再生する機器
AUDIO	AUDIO端子につないだ
	CDプレーヤーなど
DMPORT	デジタルメディアポート
	端子につないだポータブ
	ルオーディオプレーヤー
	など

4 映像機器の場合、テレビの入力を、本機につないでいるHDMI入力に切り換える。

詳しくはテレビに付属の説明書をご覧ください。

5 音量 + / - ボタンで本機の音量 を調節する。

ちょっと一言

- テレビのスピーカーからも音が出ていることがあります。その場合は、テレビの音量を最小にしてください。
- Dolby True HD、Dolby Digital Plus、DTS-HDに対応した接続機器で、これらの音源を再生した場合、本機ではドルビーデジタルまたはDTSとして処理されます。Dolby True HDなどの高品質サウンドフォーマットを選択している際は、可能であれば接続機器の出力設定をマルチチャンネルPCMにしてください。

ご注意

- デジタルメディアポート端子の映像出力端子を、 テレビの映像入力端子につないでいる場合、本機 のHDMI機器制御機能をオフ(切)にしてください(27ページ)。HDMI機器制御機能がオン (入)のままでは、デジタルメディアポート端子 につないだ機器の映像を見ることができません。
- HDMI機器制御機能をオン(入)にしている場合、映像を表示せずに音声だけを楽しむには、テレビの電源を切ったあとに、本機の電源を入れなおしてください。

本機の電源を入れたあとにテレビの電源を切る と、HDMI機器制御機能が働き、テレビにつない だ機器すべての電源が切れてしまいます。

"ブラビアリンク"をお使いのときは (ワンタッチプレイ)

手順2から4は不要です。接続機器を再生すると、自動的に本機とテレビの電源が入り、入力が切り換わります。 また、テレビのリモコンで本機の音量を調節

ちょっと一言

することができます。


テレビのスピーカーから音が出ている状態でテレビの電源を切った場合、次にテレビの電源を入れても、本機の電源は入りません。

サラウンド効果

サラウンド効果を楽 しむ

サウンドフィールドを選ぶ

本機ではマルチチャンネルサラウンド効果を 楽しむことができます。お好みのサウンド フィールドを選んでください。

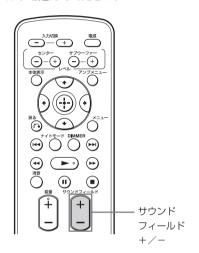

サウンドフィールド+ / ーボタンを 押す。

本機の表示窓に現在のサウンドフィールドが 表示されます。



サウンドフィールド+/ーボタンを押すたびに、表示が次のように切り替わります。 STANDARD \longleftrightarrow MOVIE \longleftrightarrow DRAMA \longleftrightarrow NEWS \longleftrightarrow SPORTS \longleftrightarrow GAME \longleftrightarrow MUSIC \longleftrightarrow 2CH STEREO \longleftrightarrow P.AUDIO \longleftrightarrow STANDARD

サウンドフィールドの種類

サウンドフィールド	効果
STANDARD*	どんなソースにも幅広
	く対応します。
MOVIE*	セリフが聞き取りやす
	く、迫力のあるサウン
	ドと臨場感が楽しめま
	す。
DRAMA*	テレビドラマに最適な
	音質で楽しめます。
NEWS*	アナウンサーの声が聞
	き取りやすい、クリア
	な音声です。
SPORTS*	解説が聞き取りやす
	く、歓声などがサラウ
	ンドで聞こえ、臨場感
	が楽しめます。
GAME*	ゲームに最適な迫力あ
	るサウンドと臨場感が
	楽しめます。
MUSIC*	音楽番組や音楽系のブ
	ルーレイディスク、
	DVDに最適な音質で
	楽しめます。
2CH STEREO	音楽CDに最適な音質
	です。
P.AUDIO**	携帯用ミュージックプ
	レーヤーで再生される
	MP3音声トラックや、
	その他の圧縮された音
	声を改善します。

- * 入力切換ボタンで「DMPORT」を選択している ときは、表示されません。
- **「DMPORT」または「AUDIO」を選択している ときのみ表示されます。

ちょっと一言

- サウンドフィールドは入力ごとに設定できます。
- サウンドフィールドのお買い上げ時の設定は、入 力が「DMPORT」のときは「P.AUDIO」、その 他の入力のときは「STANDARD」です。
- 入力切換ボタンで「DMPORT」を選択している ときは、センタースピーカーから音が出ません。
- モノラル放送時など、入力信号によっては、音の 出ないスピーカーがあります。

- 「2CH STEREO」または「P.AUDIO」を選ん だ場合は、センタースピーカーからは音が出ませ ん。
- アンプメニューで「CTRL HDMI」が「ON」に 設定され、かつ「SOUND.FIELD」が 「AUTO」に設定されているときは、視聴中のテ レビ番組のジャンルに応じて、サウンドフィール ドが自動的に切り替わります(29ページ)。
- 「CTRL HDMI」が「ON」のときに、ソニー製 テレビのリモコンのシアターボタンを押すと、サ ウンドフィールドが「MOVIE」に切り替わりま す(一部のソニー製テレビをのぞく)。

"ブラビアリンク"機能

"ブラビアリンク"とは?

HDMI機器制御機能("ブラビアリンク")に 対応しているソニー製品をHDMIケーブルで つなぐと、下記のように操作を簡単に行うこ とができます。

- ワンタッチプレイ(28ページ)
- システムオーディオコントロール(28 ページ)
- 電源オフ連動(30ページ)
- オートジャンルセレクター(29ページ)

"ブラビアリンク"は、HDMI機器制御を搭載したソニーのテレビやブルーレイディスクレコーダー、AVアンプなどが対応しています。

HDMI機器制御は、CEC (Consumer Electronics Control) で使用されている、HDMI (High-Definition Multimedia Interface) のための相互制御機能の規格です。

次の場合、HDMI機器制御機能は正しく働きません。

- HDMI機器制御機能("ブラビアリンク") に対応していない機器をつないだとき
- 本機と各機器をHDMIケーブル以外でつないだとき
- ソニー製品以外のHDMI機器制御対応機器 につないだとき


本機には、"ブラビアリンク"に対応した機器をつなぐことをおすすめします。

ご注意

 接続機器の設定によっては、HDMI機器制御機能 が働かないことがあります。お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください。

"ブラビアリンク"を 使う準備をする

"ブラビアリンク"を使うには、接続機器のHDMI機器制御機能をオン(入)に設定してください。HDMI機器制御機能に対応しているソニー製テレビをお使いの場合、テレビのHDMI機器制御機能の設定を行うと、本機や接続機器のHDMI機器制御機能も連動して設定されます。

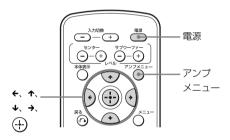

- 1 本機とテレビ、接続機器が HDMIケーブルでつながれてい ることを確認する。
- 2 本機とテレビ、接続機器の電源を入れる。
- 3 接続機器の映像がテレビに映るように、テレビのHDMI入力と本機の入力(SAT/CATV、DVDまたはBD)を切り換える。

4 テレビのメニュー画面にHDMI 機器一覧を表示し、つないだ機 器のHDMI制御を有効にする。

本機と接続機器側のHDMI機器制御機能が自動的にオン(入)に設定されます。

設定が完了すると、表示窓に「COMPLETE」が表示されます。

ご注意

テレビや接続機器の設定については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

「COMPLETE」が表示されないときは

本機と接続機器のHDMI機器制御を個別にオン(入)に設定してください。

- **1** アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して「SET HDMI」を表示させ、(+)または→を押す。

- アンプメニューボタンを押す。アンプメニュー画面表示が消え、HDMI機器制 御機能がオン(入)になります。
- 6 HDMI機器制御機能を使用したい機器の 入力(SAT/CATV、DVDまたはBD)を 本機で選択する。
- 7 接続機器のHDMI機器制御をオン(入) にする。

接続機器の設定については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

本機に接続機器を追加したり、再接続する ときは

「"ブラビアリンク"を使う準備をする」や「「COMPLETE」が表示されないときは」の手順をもう一度行ってください。

ご注意


- テレビの「HDMI機器制御」によって、接続機器 のHDMI機器制御を同時に設定できない場合は、 接続機器のメニューからHDMI機器制御機能を設 定してください。
- テレビや接続機器の設定については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

本機のHDMI機器制御機能は、工場出荷時にオン
 (入)に設定されています。

HDMI機器制御機能をオフ(切) にする

"ブラビアリンク"に対応していない機器や、HDMI端子のない機器をつないでいるときなどは、本機のアンプメニューでHDMI機器制御機能をオフ(切)に設定してください。

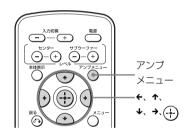

- **1** アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して「SET HDMI」を表示させ、⊕ または →を押す。
- **3** ↑/↓を押して、「CTRL HDMI」を選び、(+) または→を押す。
- **4** ↑/↓を押して、「OFF」を選ぶ。
- **5** アンプメニューボタンを押す。 アンプメニュー画面表示が消えます。

ブルーレイディスク を楽しむ

(ワンタッチプレイ)

接続機器を再生する。

テレビの電源が自動的に入り、HDMI入力に切り替わります。

ちょっと一言

本機の電源がオフ(スタンバイ)のときでも、テレビにHDMI信号が伝送されて、接続機器の映像と音声をテレビで楽しむことができます。

ご注意


 テレビによっては、コンテンツの開始部分が出力 されないことがあります。

テレビの音声を本機 のスピーカーで楽し む

(システムオーディオコントロール)

テレビのリモコンによる簡単な操作でテレビ の音声を本機のスピーカーから楽しむことが できます。また、音量調整と消音ができま す。

詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

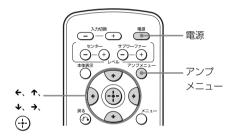

本機の電源を入れる。

本機のスピーカーから音が出ます。本機の電源を切ると、自動的にテレビのスピーカーから音が出ます。

ご注意

- 本機の電源を入れてから音声が出力されるまで に、時間がかかることがあります。
- お使いのテレビによっては、テレビの音量を変えたときと同じように、画面に本機の音量を示す数字が表示されますが、画面の数字と本機の表示窓の数字が異なることがあります。

デジタル放送のジャンルに応じて、サラウンド効果を自動的に切り換える (オートジャンルセレクター)

視聴中のデジタル放送の番組情報(EPG情報)を取得して、番組のジャンルに応じたサウンドフィールドに自動的に切り換えることができます(オートジャンルセレクター対応のテレビをお使いの場合のみ)。

- **1** アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して「SET HDMI」を表示させ、⊕ または →を押す。
- **3** ↑/↓を繰り返し押して「SOUND.FIELD」を表示させ、(-) または→を押す。
- 4 ↑/↓を押して、設定を選ぶ。
 - 「AUTO」: デジタル放送のテレビ番組のジャンルに応じてサウンドフィールドが自動的に切り替わります。
 - 「MANUAL」: サウンドフィールド +/ーボタンで選んだサウンド フィールドで、音声を出力します。
- **5** アンプメニューボタンを押す。 アンプメニュー画面表示が消えます。

番組情報対応表

番組情報 (EPG情報)	オートジャンルセレ クターで切り替わる サウンドフィールド
ニュース/報道	NEWS
スポーツ	SPORTS
情報/ワイドショー	STANDARD
ドラマ	DRAMA
音楽	MUSIC
バラエティ	STANDARD
映画	MOVIE
アニメ/特撮	STANDARD
ドキュメンタリー	STANDARD
劇場/公演	MUSIC
趣味/教育	NEWS
福祉	NEWS
その他	STANDARD
スポーツ (CS)	SPORTS
洋画 (CS)	MOVIE
邦画 (CS)	MOVIE
情報なし	STANDARD

ご注意

• 番組情報(EPG情報)に応じてサウンドフィールドが切り替わるとき、音が途切れることがあります。

音量制限機能を使う

システムオーディオコントロールが作動中に、音声出力がテレビから本機に切り替わると、本機の音量によっては大きな音が出ることがあります。こうしたことを防ぐために、本機に切り換えた後の音量を制限することができます。

- 1 アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して「SET HDMI」を表示させ、⊕ または → を押す。

- 3 ↑/↓を繰り返し押して「VOL LIMIT」を表示させ、⊕または →を押す。
- **4** ↑/↓を押して設定値を決める。 ボタンを押すごとに、設定値が切り替 わります。

 $MAX \longleftrightarrow 49 \longleftrightarrow 48 \dots 2 \longleftrightarrow 1 \longleftrightarrow MIN$

5 アンプメニューボタンを押す。 アンプメニュー画面表示が消えます。

ご注意

この機能は、音声出力が本機からテレビに切り替わるときには働きません。

ちょっと一言

- 設定値は、通常お聞きの音量より少し小さくする ことをおすすめします。
- 設定値の大きさにかかわらず、本機とリモコンの 音量+/ーボタンを使って音量を調整できます。
- この機能を使用しない場合は、「MAX」を選択してください。

テレビと本機、接続 機器の電源を切る

(雷源オフ連動)

テレビのリモコンでテレビの電源を切ると、 本機と接続機器の電源も連動して切ることが できます。

ご注意

本機や接続機器の状態によっては、接続機器の電源を切れない場合があります。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。


省電力機能を使う

(HDMIパススルー)

"ブラビアリンク"に対応したテレビをお使いのときは、テレビの電源を切ると、HDMI 信号の伝送を停止して、本機のスタンバイ時の消費電力を削減することができます。 お買い上げ時の設定は「AUTO」です。

ご注意

 「CTRL HDMI」が「ON」のとき、この機能は 使えます。

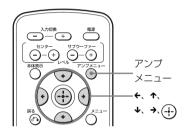

- **1** アンプメニューボタンを押す。
- **2** ↑/↓を繰り返し押して「SET HDMI」を表示させ、⊕ または → を押す。
- **3** ↑/↓を繰り返し押して、「PASS THRU」を表示させ、
 (+) または→を押す。

4 ↑/↓を押して、設定を選ぶ。


- 「AUTO」: 本機のスタンバイ時に、 テレビの電源を入れると本機の HDMI出力端子から信号を出力します。"ブラビアリンク"対応のテレビ をお使いの場合、この設定をおすすめします。「ON」設定時よりもスタンバイ時の消費電力を削減できます。
- 「ON」:本機のスタンバイ時に、 HDMI出力端子から常に信号を出力 します。本機操作部のPOWER/ ACTIVE STANDBYがオレンジに点 灯します。

ご注意

- 「AUTO」設定時は、「ON」に設定した場合よりも映像と音声が出るまでに時間がかかることがあります。
- **5** アンプメニューボタンを押す。 アンプメニュー画面表示が消えます。

ARC(オーディオリターンチャンネル) をオフ(切)にする

ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応したテレビを、HDMIケーブルで本機につなぐと、テレビのデジタル音声信号が本機に伝送されます。その場合、光デジタル音声コードなどをつなぐ必要はありません。ARCを使用しない場合はテレビと本機を光デジタル音声コードでつなぎ、本機のアンプメニューで「ARC」をオフ(切)に設定してください。

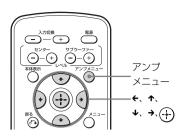

- 1 アンプメニューボタンを押す。
- 2 ↑/↓を繰り返し押して「SET HDMI」を表示させ、⊕または→を押す。
- **3** ↑/↓を繰り返し押して「ARC」を表示させ、(+) または→を押す。
- **4** ↑/↓を押して、「OFF」を選ぶ。
 - 「ON」: ARCをオン(入)にします。
 - 「OFF」: ARCをオフ(切) にしま す。
- **5** アンプメニューボタンを押す。 アンプメニュー画面表示が消えます。

ご注意

 HDMI機器制御機能をオフ(切)に設定している ときは、ARC機能は使用できません。また、設 定を行うこともできません。

詳細な設定


アンプメニューの設 定をする


アンプメニューを使う

リモコンのアンプメニューボタンを押すと、 下記の設定ができます。


お買い上げ時の設定は下線の項目です。

AMP MENU

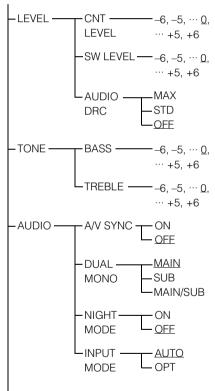

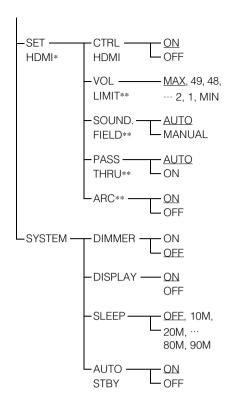

- * 詳しくは「"ブラビアリンク"機能」(26ページ) をご覧ください。
- **これらの設定は「CTRL HDMI」が「ON」のと きだけ表示されます。

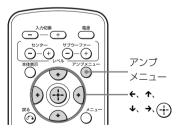

- アンプメニューボタンを押して、アンプメニュー画面を表示させる。
- **2** ←/↑/↓/→を繰り返し押して、設定したい項目を選ぶ。

3 アンプメニューボタンを押して、アンプメニュー画面の表示を消す。

ちょっと一言

• 電源コードを抜いても、設定は保持されます。

これからのページはアンプメニューの各設定 について説明します。

スピーカーレベルを設定する (CNT LEVEL、SW LEVEL)

スピーカーとサブウーファーのレベルを設定 することができます。

- **1** アンプメニュー画面で 「LEVEL」を表示させ、⊕また は→を押す。
- **2** 「CNT LEVEL」または「SW LEVEL」を表示させ、⊕また は→を押す。
 - 「CNT LEVEL」: スピーカーのレベ ルを調節します。
 - 「SW LEVEL」: サブウーファーのレ ベルを調節します。
- 3 設定値を選ぶ。

「-6」から「+6」まで、1ずつ設定できます。初期値は「0」です。

小さい音量でドルビーデジタルサ ウンドを楽しむ(AUDIO DRC)

サウンドトラックのダイナミックレンジを狭くします。小さな音量で映画を楽しむときに便利です。AUDIO DRCはドルビーデジタルの音声にのみ対応しています。

1 アンプメニュー画面で「LEVEL」を表示させ、⊕または→を押す。

- 3 設定を選ぶ。
 - 「OFF」: 信号の幅は圧縮されません。
 - 「STD」:制作者が意図したようなダイナミックレンジで音声を再現します。
 - 「MAX」:信号の幅を最大限に圧縮します。

音質を調整する (BASS、TREBLE)

音声の低域、高域のレベルを簡単に調整する ことができます。

- **1** アンプメニュー画面で 「TONE」を表示させ、⊕ また は→を押す。
- **2** 「BASS」または「TREBLE」を表示させ、⊕または→を押す。
 - 「BASS」: 音声の低域を調整します。
 - 「TREBLE」: 音声の高域を調整します。
- 3 設定値を選ぶ。

「-6」から「+6」まで、1ずつ設定できます。初期値は「0」です。

映像の遅れに音声を合わせる (A/V SYNC)

映像が音声よりも遅れている場合、この機能 で音声を遅らせることができます。

- ¶ アンプメニュー画面で 「AUDIO」を表示させ、⊕または→を押す。
- 2 「A/V SYNC」を表示させ、⊕ または→を押す。

3 設定を選ぶ。

- 「OFF」: A/V SYNC機能を使わない。
- 「ON」: A/V SYNC機能を使って、 音声と映像のずれを調節する。

ご注意

- この機能を使っても、完全に映像と合わせること ができない場合があります。
- この機能は同軸入力、光入力およびHDMI入力の Dolby Digital、DTS、MPEG2-AAC、リニア PCM (2ch) に働きます。

AAC(2ヶ国語放送)を楽しむ (DUAL MONO)

AACとは、BSデジタル放送や地上波デジタル放送で採用されている音声方式です。 AACでは5.1 chのサラウンド放送や2ヶ国語

AACでは5.1 CNのサブリノト放送や2ヶ国記放送にも対応しています。 RSデジタルが送れどのAACきまを悶くに

BSデジタル放送などのAAC音声を聞くには、テレビなどデジタルチューナー搭載機器側でも「光デジタル音声出力設定」などで設定を行う必要があります。デジタルチューナー搭載機器が、デジタル出力端子からAAC音声信号を出力するように設定してください。詳しくは、デジタルチューナー搭載機器の取扱説明書をご確認ください。以上の準備が整った上で、次の操作を行ってください。

- ¶ アンプメニュー画面で 「AUDIO」を表示させ、⊕ また は→を押す。

3 設定を選ぶ。

- 「MAIN」(主音声): 主音声のみを再生します。
- 「SUB」(副音声): 副音声のみを再生します。
- 「MAIN/SUB」(主/副): 左スピーカーから主音声、右スピーカーから 副音声を同時に再生します。

小さな音量で聞く (NIGHT MODE)

小さい音量でも音響効果やセリフの明瞭さを 失わずに音声を楽しめます。

- ¶ アンプメニュー画面で 「AUDIO」を表示させ、⊕または→を押す。
- **2** 「NIGHT MODE」を表示させ、⊕ または→を押す。
- 3 設定を選ぶ。
 - 「ON」: NIGHT MODEに設定され ます。
 - 「OFF」: NIGHT MODEに設定されません。

ちょっと一言

• AUDIO DRC(33ページ)を使うと、小さな音 量でもドルビーデジタルを楽しめます。

衛星放送チューナーからの音声を 選択する(INPUT MODE)

HDMIケーブルをつないだだけでは、マルチ チャンネル音声を出力できない衛星放送 チューナーの場合、光デジタル音声コードも つないだうえで、この設定をおこないます。

¶ アンプメニュー画面で 「AUDIO」を表示させ、⊕または→を押す。

- 2 「INPUT MODE」を表示させ、⊕または→を押す。
- **3** 「OPT」を選ぶ。
 - 「AUTO」: HDMI SAT/CATV入力 端子からの音声信号を優先して出力 します。
 - 「OPT」: SAT/CATV光デジタル音声 入力端子からの信号を出力します。

本体表示の明るさを調節する (DIMMER)

表示窓の明るさを2段階で調節することができます。

- **1** アンプメニュー画面で 「SYSTEM」を表示させ、⊕ま たは→を押す。
- **2** 「DIMMER」を表示させ、⊕または→を押す。
- 3 設定を選ぶ。
 - 「ON」:表示窓の明るさが暗くなります。
 - 「OFF |: 通常状態。

表示窓の設定を変える (DISPLAY)

表示窓の設定を変更することができます。

- **1** アンプメニュー画面で 「SYSTEM」を表示させ、⊕ ま たは→を押す。
- 2 「DISPLAY」を表示させ、⊕ または→を押す。
- 3 設定を選ぶ。
 - 「ON」: 常時、表示窓を点灯します。
 - 「OFF」: 本機を操作したときに、数 秒間表示窓を点灯します。

ちょっと一言

 「DISPLAY」を「OFF」に設定しているときに、 本体表示ボタンを押すと、入力信号の種類を表示 します(デジタル入力のみ)。

ご注意

• 「DISPLAY」が「OFF」に設定されていても、 消音機能が有効になっているときやPROTECT 状態のときは、表示窓は常時点灯します。

スリープタイマーを使う (SLEEP)

音楽などを聞きながらお休みになるとき、設定した時間に本機の電源を切ることができます。時間は10分間隔で設定することができます。

- **1** アンプメニュー画面で「SYSTEM」を表示させ、⊕または→を押す。
- **2** 「SLEEP」を表示させ、⊕または→を押す。
- 3 設定時間を選ぶ。

ボタンを押すごとに、設定時間が切り替わります。

OFF
$$\leftrightarrow$$
 10M \leftrightarrow 20M \uparrow \uparrow 90M \leftrightarrow 80M 30M

ご注意

スリープタイマーは本機にだけ適用されます。本機につないでいるテレビや他の機器には使えません。

オートスタンバイ機能 (AUTO STBY)

本機を操作しないまま一定時間(約30分)が経過し、本機に音声が入力されていないとき、本機の電源を自動的に切り、無駄な電力消費を抑えることができます。

お買い上げ時の設定は「ON」です。

- **1** アンプメニュー画面で「SYSTEM」を表示させ、⊕または→を押す。
- **2** 「AUTO STBY」を表示させ、

 ① または→を押す。
- 3 設定を選ぶ。
 - 「ON」: オートスタンバイ機能を使用する。
 - 「OFF」: オートスタンバイ機能を使用しない。

ご注意

 この機能によって本機の電源が切れた場合、次に で使用になるときに、テレビの電源オンに連動せ ずに、本機の電源がオンにならないことがあります。

その他

故障かな?と思った ら

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

電源

電源が入らない

→ 電源コードがしっかり差し込まれているか確認する。

テレビの電源を入れても、本機の電源が入らない

- → テレビのスピーカー設定を確認する。本機は、テレビのスピーカー設定に電源が連動します。
- → 前回電源を切ったときに、テレビのスピーカーから音声が出ていた場合、テレビの電源を入れても本機の電源は入りません。

電源オフ連動機能が働かない

→ テレビの電源を切ると接続機器の電源が自動 的に切れるように、テレビの設定を変更して ください。詳しくは、お使いのテレビに付属 の取扱説明書をご覧ください。

テレビの電源を切ると、本機の電源が切れる

→ HDMI機器制御機能をオン(入)に設定したときは、電源オフ連動機能が働き、テレビの電源を切ると、本機の電源が切れます。

本機の電源が勝手に切れてしまう

→ オートスタンバイ機能が働いています(36ページ)。

音声

Dolby DigitalやDTSのマルチチャンネル の音声が再生されない

- → ブルーレイディスクやDVDなどを再生しているときは、Dolby DigitalやDTSフォーマットの音声を選んでいるか確認する。
- → ブルーレイディスクレコーダー/DVDプレーヤーなど、本機につないでいる機器の音声設定を確認する。

サラウンド効果が得られない

→ サウンドフィールドの設定と入力信号によっては、サラウンド処理(24ページ)が働かないことがあります。本体表示ボタンを押すと、入力されている信号の種類が表示窓に表示されます。「2.0ch」や「1.0ch」と表示された場合は、ステレオまたはモノラル音声のため、サラウンド成分は含まれておりません。

「5.1ch」などと表示された場合はサラウンド音声ですが、番組やディスクによってはサラウンド成分が少ないことがあります。

本機からテレビの音声が出ない

- → テレビと本機をつないでいる光デジタル音声 コード、またはアナログ音声コードの接続を 確認する(14ページ)。
- → テレビの音声出力設定を確認する。
- → ARC対応のテレビをお使いの場合、HDMI機器制御機能およびARC設定をオン(入)にしてください。

本機とテレビの両方から音が出る

→ HDMI機器制御機能がオフ(切)のときや、 選択した機器がHDMI機器制御機能に対応し ていないときは、本機またはテレビを消音す る。

テレビの音声が映像より遅れる

→ 「A/V SYNC」がオン(入)に設定されていたら、「A/V SYNC」をオフ(切)に設定する。

音声の出力方法をテレビスピーカーから本 機のスピーカーに変更したときに、音量が 下がる

→ 音量制限機能が働いています。詳しくは「音量制限機能を使う」(29ページ)をご覧ください。

本機から接続機器の音声が出ない、または音が小さい

- → 音量+ボタンを押し、音量を確認する。
- → 消音ボタンや音量+ボタンを押して、消音機能を解除する。
- → 接続機器が正しく選択されているか確認する。
- → 接続機器の端子と本機の端子が、奥までしっかり差し込まれているか確認する。
- → 接続機器のHDMI設定を確認する。

一部のスピーカーから音が出ない

- → 入力されている音声の種類や、本機のサウンドフィールドの設定(24ページ)によっては、センタースピーカーから音は出ません。
- → 本機の天板に内蔵されているスピーカーは高 音だけを再生します。高音成分の少ない音声 の場合、聞こえにくいことがあります。

音が途切れたり、ノイズが出る

→ 「本機で対応するデジタル入力フォーマット」 を確認する(41ページ)。

映像

テレビ画面に映像が出ない

- → テレビと本機を正しくつないでいるか確認する。
- → 本機でテレビが正しく選択されているか確認 する。
- → テレビをビデオ入力などの該当する入力モードに設定する。
- → 本機のHDMI入力端子とHDMI出力端子を逆 につないでいないか、確認する。
- → 接続機器の端子と本機の端子が、奥までしっかり差し込まれているか確認する(14、16、17ページ)。

テレビ画面に3D映像が出ない

→ テレビおよび映像機器の仕様によっては、 3D表示できない場合があります。本機が対応する3D映像フォーマットをご確認ください(41ページ)。

本機が電源スタンバイのとき、テレビに映像と音声が出ない

- → 本機が電源スタンバイのときに、テレビへ出力される映像と音声は、本機の電源を切る前に最後に選ばれていたHDMI入力の信号です。視聴したい機器が、最後に選ばれていたHDMI入力と異なる場合は、機器の再生を開始して、ワンタッチプレイを実行するか、本機の電源を入れてHDMI入力を選び直してください。
- → "ブラビアリンク" に対応していない機器を つないでいる場合は、アンプメニューの 「PASS THRU」が「ON」に設定されてい るか確認する(30ページ)。
- → HDMI機器制御機能がオフ(切)になっている。

リモコンが機能しない

- → 本機の
 受光部に向けて操作する。
- → リモコンと本機との間に障害物を置かない。
- → 電池が古い場合は、すべての電池を新しいも のに取り替える。
- → リモコンの正しいボタンを押しているか確認 する。

その他

HDMI機器制御がうまく働かない

- → HDMI接続を確認する(14、16ページ)。
- → テレビのHDMI機器制御機能の設定を行う (26ページ)。
- → 接続機器が "ブラビアリンク" に対応していることを確認する。
- → 接続機器のHDMI機器制御設定を確認する。 お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧くだ さい。
- → HDMI接続を変更したときは、「"ブラビアリンク"を使う準備をする」(26ページ)の手順を再度行ってください。
- → 本機の電源コードを抜き差ししたときは、15 秒以上待ってから動作させる。
- → 映像機器の音声出力をHDMIケーブル以外で本機につなぐと、"ブラビアリンク"が影響して音声が出ないことがあります。その場合、"ブラビアリンク"(HDMI機器制御機能)をオフ(切)にする(27ページ)か、音声出力端子もテレビにつないでください。

本機の表示窓に「PROTECTOR」と 「PUSH POWER」が交互に表示される I/心(電源)ボタンを押して電源を切り、 「STANDBY」が消えたら以下の項目を確認 する。

→ 本機の通気孔がふさがっていないか点検する。

これらの処置をしても正常に動作しないと きは一リセット

本機側のボタンを下記の手順で操作します。

- **1** I/(少(電源) ボタンを押して電源を入れる。
- 本機のINPUT SELECTOR、VOLUME ーを押しながら、I/() (電源) ボタンを押す。

表示窓に「COLD RESET」と表示され、 アンプメニューやサウンドフィールドな どがお買い上げ時の状態に戻ります。

保証書とアフター サービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書の「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

それでも具合の悪いときはサービス窓口へ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間の経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、ステレオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間を経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

で相談になるときは、次のことをお知らせください。


• 型名: RHT-G11

• 故障の状態:できるだけ詳しく

• 購入年月日:

お買い上げ店:

主な仕様

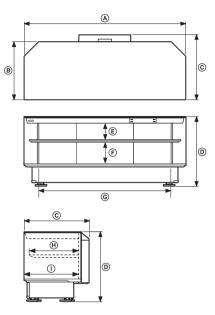

外形寸法:mm	A	1,130
	B	400
	©	452
	D	483*
収納部内寸:mm	E	111
	F	139
	G	945
	H	344
	(1)	379
質量:kg		48
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

* キャスタートレイを含みます。

本機で対応するデジタル入力 フォーマット

本機で対応するデジタル入力フォーマットは 以下のとおりです。

フォーマット	対応/非対応
Dolby Digital	0
DTS	0
MPEG2-AAC	0
リニアPCM (2ch) *	0
リニアPCM (7.1ch) 48k*	0
(HDMIのみ)	
リニアPCM (7.1ch) 96k	×
Dolby Digital Plus	×
Dolby True HD	×
DTS-HD	×

* リニアPCMは、48 kHz以下のサンプリング周波 数に対応します。

アンプ部

実用最大出力(非同時出力、JEITA*)

フロント部 100 W + 100 W、

4 O

センター部** 100 W、4 Ω サブウーファー部 130 W、3 Ω 、 100 Hz

* JEITA (電子情報技術産業協会) による測定値で す。

**サウンドフィールドの設定によっては出力がない 場合があります。

入力端子 (アナログ)

AUDIO 入力感度: 450 mV

インピーダンス:30 kΩ

入力端子 (デジタル) TV、SAT/CATV

光

DVD 同軸

HDMI部

コネクター

HDMI®コネクター ビデオ入出力 BD、DVD、SAT/CATV: 640×480 p, 60 Hz

> 720×480 p, 59.94/60 Hz 1280×720 p, 59.94/60 Hz 1920 × 1080i, 59.94/60 Hz

 1920×1080 p, 59.94/60 Hz 720 × 576p, 50 Hz

1280 × 720p, 50 Hz 1920 × 1080i、50 Hz 1920 × 1080p, 50 Hz

1920 × 1080p, 24 Hz Deep Color: 30bit/36bit

ビデオ入出力(3D)

BD、DVD、SAT/CATV: 1280×720 p, 59.94/60 Hz

Frame packing

1920 × 1080i, 59.94/60 Hz

Frame packing

1920 × 1080i, 59.94/60 Hz

Side-by-Side (Half)

 1920×1080 p, 59.94/60 Hz Side-by-Side (Half)

1280 × 720p, 50 Hz Frame packing

1920 × 1080i, 50 Hz Frame packing

1920 × 1080i、50 Hz

Side-by-Side (Half)

 1920×1080 p, 50 HzSide-by-Side (Half)

1920 × 1080p、24 Hz Frame packing

Deep Color: 30bit/36bit

オーディオ入力

BD、DVD、SAT/CATV: リニアPCM7.1ch/Dolby Digital/ DTS/AAC

フロントスピーカー部

形式

2WAY スピーカーシステム、 バスレフ型

使用スピーカー

ウーファー: 80 mmコーン型 トゥイーター: 30 mmコーン型×

センタースピーカー部

使用スピーカー

30 mmコーン型 × 2

サブウーファー部

形式

サブウーファーシステム、 バスレフ型

使用スピーカー

80 mmコーン型 × 4

本体

電源 消費電力 AC 100V、50/60 Hz 電気用品安全法による表示:

100 W

スタンバイ状態のとき: 0.3 W以下 (本機と接続機器のあいだでHDMI 信号の伝送が行われ、本機につない だテレビの電源がオン(入)のとき は、スタンバイ時の消費電力が増加

します。)

外形寸法(幅/高さ/奥行き)

1,130 mm × 483 mm × 452 mm (キャスタートレイ設置時)

質量

48 kg

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更する ことがありますが、ご了承ください。



- デジタルアンプS-Master搭 載によりアンプブロックの 電力効率を85%以上に改善。
- オートオフ機能。
- 待機時消費電力20%削減 (2009年度当社従来モデル 比)。

索引

あ行

アンプメニュー 32 オートジャンルセレクター 29 オートスタンバイ機能 36 音声信号選択 34 音声を遅らせる 33 音量制限機能 29 音量調整 19、21

か行

キャスタートレイ **11** 高音域調整 **33**

さ行

サウンドフィールド 24 サブウーファーレベル調整 33 スリープタイマー 35 接続

> 衛星放送チューナー 16 ケーブルテレビチューナー 16 デジタルメディアポートア ダプター 17

テレビ 14 光デジタル音声コード 14、 16

ブルーレイディスクレコー ダー 14 プレイステーション 2 17 プレイステーション 3 14

DVDプレーヤー 17 DVDレコーダー 14

VHSデッキ 17 センターレベル調整 33

た行

ダイナミックレンジ圧縮 33 低音域調整 33 転倒防止の措置をする 12

な行

ナイトモード 34 入力切換 19、21

は行

表示窓の明るさ調節 35 表示窓の設定 35 ブラビアリンク 26 プロテクト表示 39 本機を設置する 11

ら行

リモコン 操作する 21 電池を入れる 10

A-Z

AUDIO DRC 33 AUTO STBY 36 A/V SYNC 33 BASS 33 CNT LEVEL 33 DIMMER 35 DISPLAY 35 DUAL MONO 34 INPUT MODE 34 NIGHT MODE 34 SLEEP 35 SW LEVEL 33 TREBLE 33 2ヶ国語放送 34

ブラビアリンクガイドページ

ブラビアリンクの接続や対応機器などに関する情報は、下記ホームページで確認できます。 http://www.sony.jp/bravialink/

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support

FAX (共通) 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に 「306]+「#」 を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



* 4 1 7 0 0 6 0 0 2 * (1)